

SWAROVSKI

CERTIFICATE & OPERATING
INSTRUCTIONS MANUAL

РУССКИЙ

Данный оригинальный товар Swarovski был разработан с использованием набора кристаллов, филигранно огранённых в лучших традициях мастерства Swarovski.

Часы Swarovski изготавливаются в строгом соответствии с высочайшими стандартами качества и подвергаются тщательным проверкам качества на протяжении всего процесса производства.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

При обнаружении неисправностей, связанных с дефектами изготовления или материала, компания Swarovski предоставляет международную ограниченную гарантию на любые часы, приобретенные в специализированном магазине Swarovski. Данная гарантия распространяется на дефекты изготовления и материалы при условии соблюдения правил надлежащего пользования часами и действительна в течение двух лет со дня приобретения.

Гарантия Swarovski не распространяется на дефекты, вызванные, по мнению компании

Swarovski, ненадлежащим или неправильным использованием, попытками изменения

Гарантия и связанные с ней услуги являются единственно возможными и исключительными. Однако гарантия не ограничивает обязательные юридические права конечного потребителя, предоставляемые ему национальным законодательством, регулирующим продажу потребительских товаров. Компания Swarovski не несёт никакой ответственности за любые другие повреждения, возникшие в результате пользования изделиями Swarovski.

Чтобы воспользоваться услугами по гарантийному обслуживанию, доставьте неисправные часы в оригинальной упаковке и с чеком в ближайший специализированный сервисный центр по ремонту часов в России

ООО "Руспарт" ("КлокСервис")

Список авторизованных центров указан на сайте <http://www.clockservice.ru/>


БАТАРЕЯ

Наши кварцевые часы питаются от батарей. Немедленно заменяйте севшие и разряженные батареи, так как они могут потечь и повредить механизм.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Установка времени и даты


Время и дата устанавливаются с помощью заводной головки/коронки.

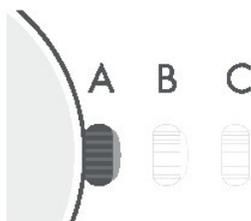

- Для установки времени переведите заводную головку в положение В/С. Вращайте ее, пока часовая и минутная стрелка не покажут точное время.
- После установки точного времени нажмите на коронку, вернув её в положение А.
- Для установки даты (в зависимости от модели) переведите заводную головку в положение В. Вращайте ее, пока не отобразится нужная дата.
- После установки даты нажмите на коронку, вернув её в положение А.


УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ НА ЗАДНЕЙ КРЫШКЕ

Чтобы установить время, осторожно вставьте кончик шариковой ручки в отверстие в центре задней крышки. Нажимайте, пока стрелки не покажут точное время.

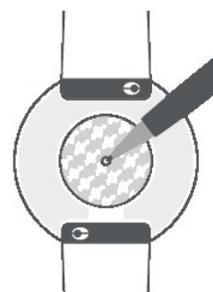


Замена ремешка

- Осторожно оттяните пружинный фиксатор и извлеките ремешок.
- Вставьте один конец нового ремешка в прорезь.
- Осторожно оттяните пружинный фиксатор ещё раз и вставьте второй конец в оставшуюся прорезь.
- Отпустите пружинный фиксатор, пока не раздастся щелчок.
- Осторожно потяните за ремешок, чтобы убедиться, что он закреплён правильно.

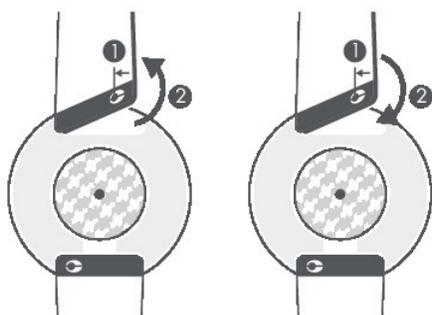

ХРОНОГРАФ

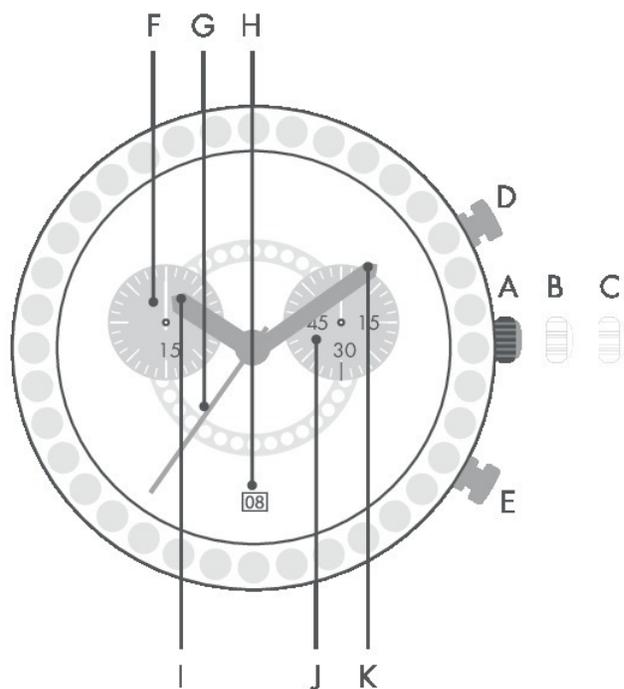

- A B C: Заводная головка
D: Верхняя кнопка
E: Нижняя кнопка
F: Таймер с интервалом 30 мин.
G: Таймер с интервалом 60 сек.
H: Индикатор даты
I: Часовая стрелка
J: Секундная стрелка
K: Минутная стрелка

Установка времени и даты

- Для установки времени переведите заводную головку в положение С. Вращайте ее, пока часовая и минутная стрелка не покажут точное время.
- После установки точного времени нажмите на коронку, вернув её в положение А.
- Для установки даты переведите заводную головку в положение В. Вращайте ее, пока не отобразится нужная дата.
- После установки даты нажмите на коронку, вернув её в положение А.

Режим хронометража

- Чтобы запустить хронограф, нажмите верхнюю кнопку D.
- Чтобы остановить хронограф и узнать, сколько времени прошло, нажмите верхнюю кнопку D еще раз. Эти действия можно повторять. В конце хронограф покажет суммарное время.
- Чтобы вернуть стрелки хронографа (F, G) в исходное положение, нажмите нижнюю кнопку E.

Раздельный таймер

- Нажмите верхнюю кнопку D, чтобы запустить хронограф.
- Нажмите нижнюю кнопку E, чтобы зафиксировать первое промежуточное значение. Хронограф продолжит работать
- Нажмите нижнюю кнопку E еще раз. Стрелки хронографа (F, G) сдвинутся с учетом прошедшего времени. Действие можно повторять.
- Чтобы узнать, сколько всего времени

прошло, нажмите верхнюю кнопку D.

- Чтобы вернуть стрелки хронографа (F, G) в исходное положение, нажмите нижнюю кнопку E.

Сброс таймера

- Переведите заводную головку в положение С и нажмите одновременно нижнюю и верхнюю кнопки (D и E), и удерживайте до тех пор, пока стрелка таймера не сделает полный оборот в 360°.

Сброс таймера с интервалом 60 сек. G

- Нажмите верхнюю кнопку D.

Сброс таймера с интервалом 30 мин. F

- Нажмите один раз нижнюю кнопку E.
- Нажмите верхнюю кнопку D.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ

Кристаллы Swarovski - деликатный материал, с которым необходимо обращаться особенно осторожно и следовать рекомендациям по уходу, чтобы предотвратить повреждения изделия, ответственности за которые Swarovski не несёт. Для сохранения часов Swarovski в великолепном состоянии долгие годы и во избежание царапин, сколов и прочих повреждений, пожалуйста, следуйте следующим советам:

- Избегайте носить часы вместе с браслетами, металлическими цепочками или же вместе с какими-либо другими твердыми предметами.
- Избегайте прямого контакта с соленой и пресной водой, растворителями, моющими средствами, духами, косметикой и т.д.

- Полируйте часы мягкой, безворсовой тканью, чтобы сохранить оригинальную, зеркальную поверхность.

ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией обращайтесь в специализированный магазин Swarovski или посетите страницу swarovski.com/customerservice.